

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT



## AVERTISSEMENT

- Ce produit est destiné à des personnes âgées de plus de 14 ans.
- Les enfants doivent monter le produit sous la surveillance d'un adulte.

## ENTRETIEN

1. Tenez le produit à l'écart de toute source d'inflammation et de l'eau pour éviter tout dommage.
2. N'utilisez aucun produit chimique tel que de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer le produit.
3. Si nécessaire, utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer le produit.


## SERVICE CLIENTÈLE

Facebook : Puzzfever Instagram : Puzzfever  
 Veuillez nous contacter sur Facebook, le groupe de notre service clientèle en ligne fera tout son possible pour vous aider à résoudre les problèmes rencontrés. Nous proposons un document d'aide en ligne relatif aux notices, dont la dernière version est disponible sur notre site web

## ATTENTION

Retirez les pièces du panneau en suivant chaque étape avant de procéder à l'assemblage, puis placez-les correctement en cas de [...] manquant.

- Certaines pièces ont des numéros : assemblez les fentes ayant le même numéro. Lors de l'assemblage, assurez-vous que les numéros correspondent.
- Des pièces supplémentaires peuvent être utilisées comme pièces détachées.
- Pour les étapes d'assemblage difficiles, vous pouvez scanner les codes QR pour visionner les vidéos d'assemblage.
- Utilisez le papier de verre pour polir les pièces si nécessaire.
- Conservez le manuel pour un usage ultérieur.
- Certaines pièces peuvent différer de l'illustration. Référez-vous au numéro de pièce.
- Préparez de la colle au cas où des pièces se casseraient lorsque vous les enlevez.

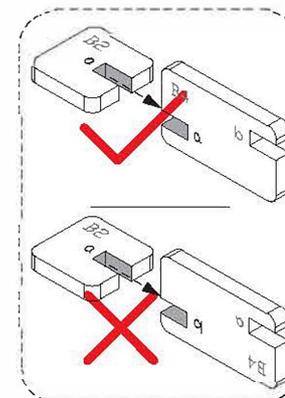

[puzzfever.com](http://puzzfever.com)




## FAQ

Exemple : Probleme	Cause	Solution
Le pendule ne bouge pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frottement élevé entre la fourche du balancier (B20) et la roue d'échappement (E11) (voir étape 4 et étape 6)</li> <li>2. Les engrenages se gênent les uns les autres.</li> <li>3. Force motrice du ressort insuffisante.</li> <li>4. L'horloge est placée sur une surface inclinée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cirez correctement les pièces comme illustré.</li> <li>2. Ajustez la position des engrenages et des manchons de tige.</li> <li>3. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et vissez le ressort.</li> <li>4. Placez-la sur une surface horizontale.</li> </ol>
L'heure indiquée n'est pas précise.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'accélération de la gravité varie d'un district à l'autre.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la pendule oscille trop vite, vissez P9 vers le bas s'il est trop lent, vissez P9 vers le haut.</li> </ol>



## LISTE DES PIÈCES\*

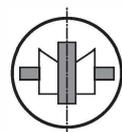

Montez les pièces de façon symétrique.



Assurez-vous que les engrenages s'engagent correctement les uns dans les autres.



Cire ou lubrifiant.




Éléments sur lesquels porter une attention particulière pendant le montage.



Polissez les pièces avec le papier de verre.



Monter 2 pièces.




Côté



Étape 1



Assurez-vous que les pièces tournent librement.



Changement de perspective. Faire tourner le produit dans le sens de la flèche.



Côté vide



Étape 2

